

Placer un survitrage

Matériel

- Kit survitrage
- Ciseau/cutter
- De quoi nettoyer vitre et châssis
- Sèche cheveux

1. Nettoyez la vitre du coté intérieur... (après avoir placé le survitrage, vous n'y aurez plus accès !)
2. Nettoyez le contour du châssis coté intérieur où sera collé le double face
3. Collez le double face sur le châssis le plus près de la vitre
4. Placez le film plastique en évitant les vagues et en tendant sans trop forcer - Commencez par un coin !



5. Passez avec son doigt/sa main pour bien coller le film plastique au collant double face




6. Chauffez le film plastique avec un sèche cheveux +/- 10 minutes. Cela va tendre le film plastique qui deviendra lisse... Attention à la surchauffe, il ne faut pas faire fondre le plastique !



7. Coupez délicatement le film plastique qui dépasse avec un cutter ou des ciseaux.


Efficacité

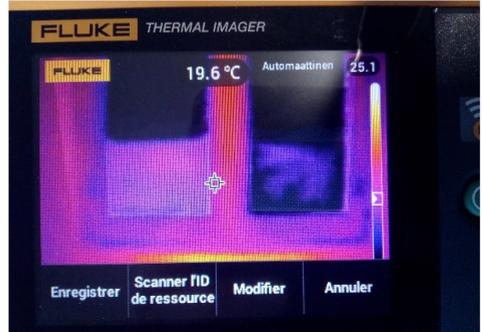

> 2000 -2010
Double vitrage avec
du gaz

2000-2010
Double
vitrage avec
de l'air

Avant 1970
Simple
vitrage

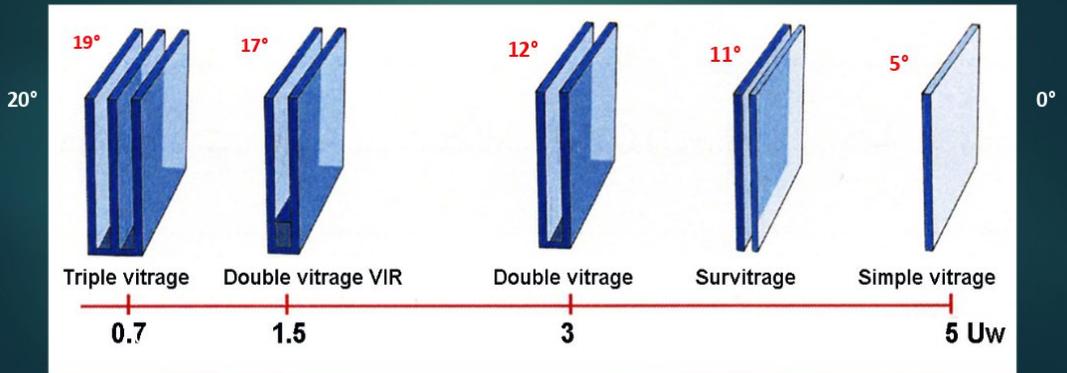

Durée de vie :

Peut rester en place environ 2/3 ans