


Placer un survitrage

Matériel

- Kit survitrage
- Ciseau/cutter
- De quoi nettoyer vitre et châssis
- Sèche cheveux

1. Nettoyez la vitre du coté intérieur... (après avoir placé le survitrage, vous n'y aurez plus accès !)
2. Nettoyez le contour du châssis coté intérieur où sera collé le double face
3. Collez le double face sur le châssis le plus près de la vitre
4. Placez le film plastique en évitant les vagues et en tendant sans trop forcer - Commencez par un coin !

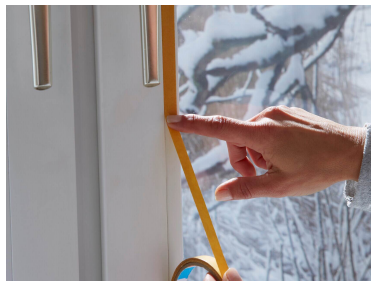

5. Passez avec son doigt/sa main pour bien coller le film plastique au collant double face



6. Chauffez le film plastique avec un sèche cheveux +/- 10 minutes. Cela va tendre le film plastique qui deviendra lisse... Attention à la surchauffe, il ne faut pas faire fondre le plastique !



7. Coupez délicatement le film plastique qui dépasse avec un cutter ou des ciseaux.


Efficacité



Placement d'un survitrage sur la vitre de gauche.
Simple vitrage à droite.



Avec une caméra thermographique, nous constatons que la vitre de gauche est plus chaude (couleur rose) que la vitre de droite (bleue).

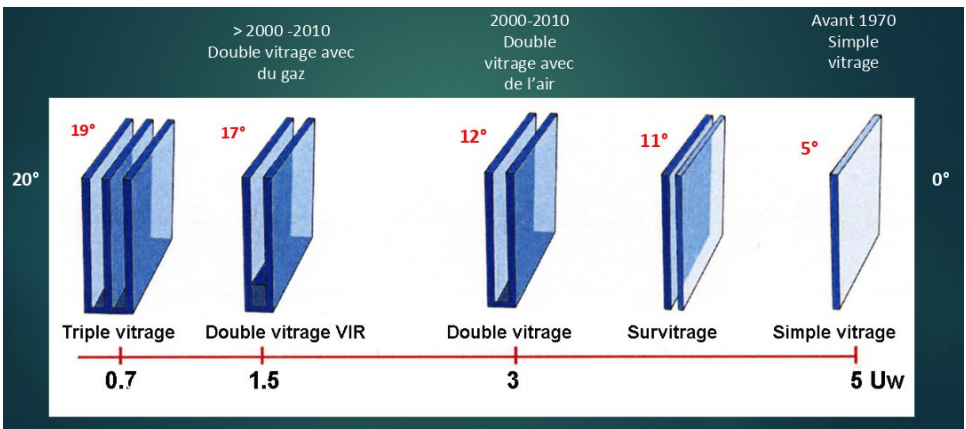

Durée de vie :

Peut rester en place environ 2/3 ans